Full Size Bed Conversion Rails (5789) Assembly Instructions

Traverses de conversion (5789) Instructions d'assemblage

Congratulations on purchasing an MDB Family product. This product will provide many years of service if you adhere to the following guidelines for assembly, maintenance, and operation. This product is for residential use only. Any institutional use is strictly prohibited.

Please be sure to follow the instructions for proper assembly. Use a Phillips head screwdriver for assembling the product in addition to the Allen wrench included in the hardware box. Do not use power screwdrivers. All of our products are made from natural woods. Please understand that natural woods have color variations which are the result of nature and not defects in workmanship.

DO NOT SUBSTITUTE PARTS. ALL MODELS HAVE THE SAME QUANTITY OF PARTS AND HARDWARE. YOUR MODEL MAY LOOK DIFFERENT FROM THE ONE ILLUSTRATED DUE TO STYLISTIC VARIATIONS.

Nous vous félicitons de votre achat d'un produit MDB Family. Ce produit vous procurera des années de service si vous suivez les directives ci-dessous pour l'assemblage, l'entretien et l'utilisation. Ce produit est destiné uniquement à une utilisation résidentielle. Toute utilisation dans une institution est strictement interdite.

Prenez soin de suivre les instructions pour réaliser correctement l'assemblage. Utilisez un tournevis cruciforme pour l'assemblage, en plus de la clé hexagonale incluse dans la boîte de quincaillerie. N'utilisez pas un tournevis électrique. Tous nos produits sont fabriqués en bois naturel. Il faut comprendre que le bois présente des variations de couleur attribuables à la nature et non à un défaut de fabrication.

NE PAS UTILISER DES PIÈCES DE SUBSTITUTION. TOUS LES MODÈLES ONT LE MÊME NOMBRE DE PIÈCES ET D'ACCESSOIRES DE MONTAGE. VOTRE MODÈLE PEUT DIFFÉRER DE CELUI ILLUSTRÉ EN RAISON DE VARIATIONS STYLISTIQUES.

PARTS • PIÈCES



A. Left Rail
A. Traverse de gauche

B. Right Rail
B. Traverse de droite

HARDWARE • ACCESSOIRES DE MONTAGE

H1. 3/4" Wood Screw (10)
H1. Vis à bois de 1,9 cm (3/4 po) (10)

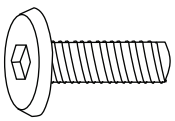

H2. 3/4" Allen head bolt (4)
H2. Boulon Allen de 1,9 cm (3/4 po) (4)



H3. Left bracket
H3. Bride gauche



H4. Right bracket
H4. Bride droit



H5. 3” Allen Head Bolt (4)
H5. Boulon Allen de 7,6 cm (3 po) (4)

H6. Barrel nut (4)
H6. Écrou cylindrique (4)

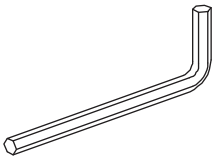

H7. Allen wrench
H7. Clef Allen

Tools Needed
(not included)
Outils requis
(non inclus)

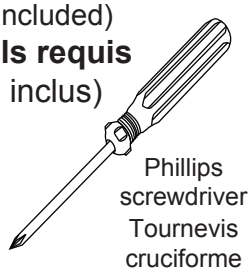

Phillips screwdriver
Tournevis cruciforme

BARREL NUT - ADDITIONAL INSTRUCTION
ÉCROU CYLINDRIQUE - INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

1

All barrel nuts are threaded and come pre-attached to the bolts. Please ensure you have the correct number of barrel nuts needed as indicated in the instruction manual before assembly.

Tous les écrous cylindriques sont filetés et posés sur leur vis. Assurez-vous d’avoir le nombre adéquat de ces écrous, tel qu’indiqué dans le manuel d’instructions avant l’assemblage.



2

Insert the barrel nuts all the way into the holes. Do not insert at an angle to avoid damaging the threaded area.

Insérez les écrous cylindriques jusqu’au fond dans les trous. Ne les insérez pas en angle afin d’éviter d’abîmer la partie filetée.

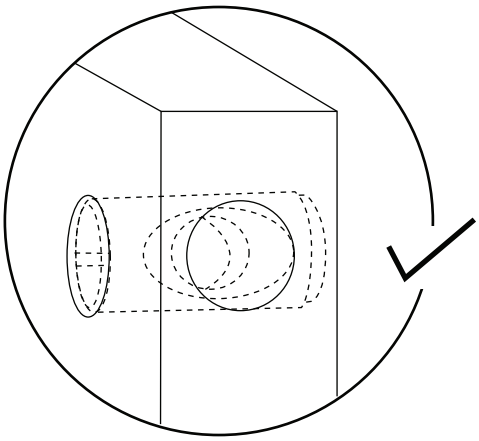

3

Please use an Allen wrench to screw the bolt with the lock washer straight into the threaded nut until it is tight.

À l’aide d’un clef Allen, vissez la vis avec une rondelle de blocage dans la partie filetée de l’écrou et serrez.

* The bolt may not be able to screw through the barrel nuts smoothly. It is suggested to use a flat screwdriver to stabilize and adjust the direction of the barrel nut.

* Il est parfois difficile de visser correctement la vis dans l’écrou. Vous pouvez utiliser un tournevis plat pour corriger l’orientation de l’écrou cylindrique et l’immobiliser.

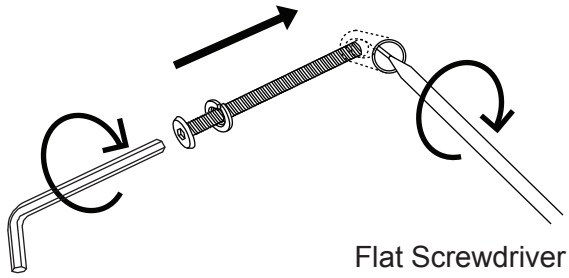

Allen wrench
Clef Allen

Flat Screwdriver
Tournevis plat

Please follow the rest of the instruction steps in the instruction manual to complete the assembly.
Veuillez suivre le reste des instructions du manuel pour terminer l’assemblage.

1 Remove crib sides and mattress support.
Enlever les panneaux et le support du matelas.

2

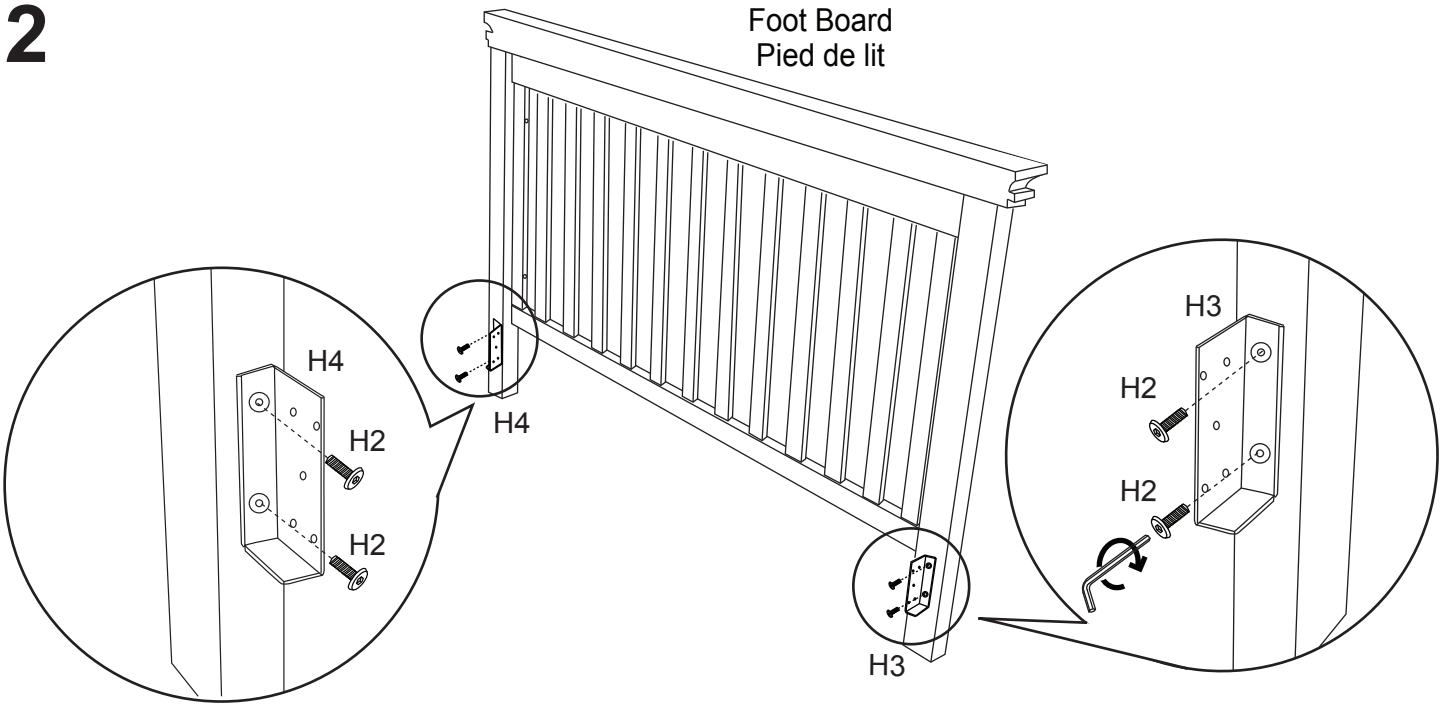

3

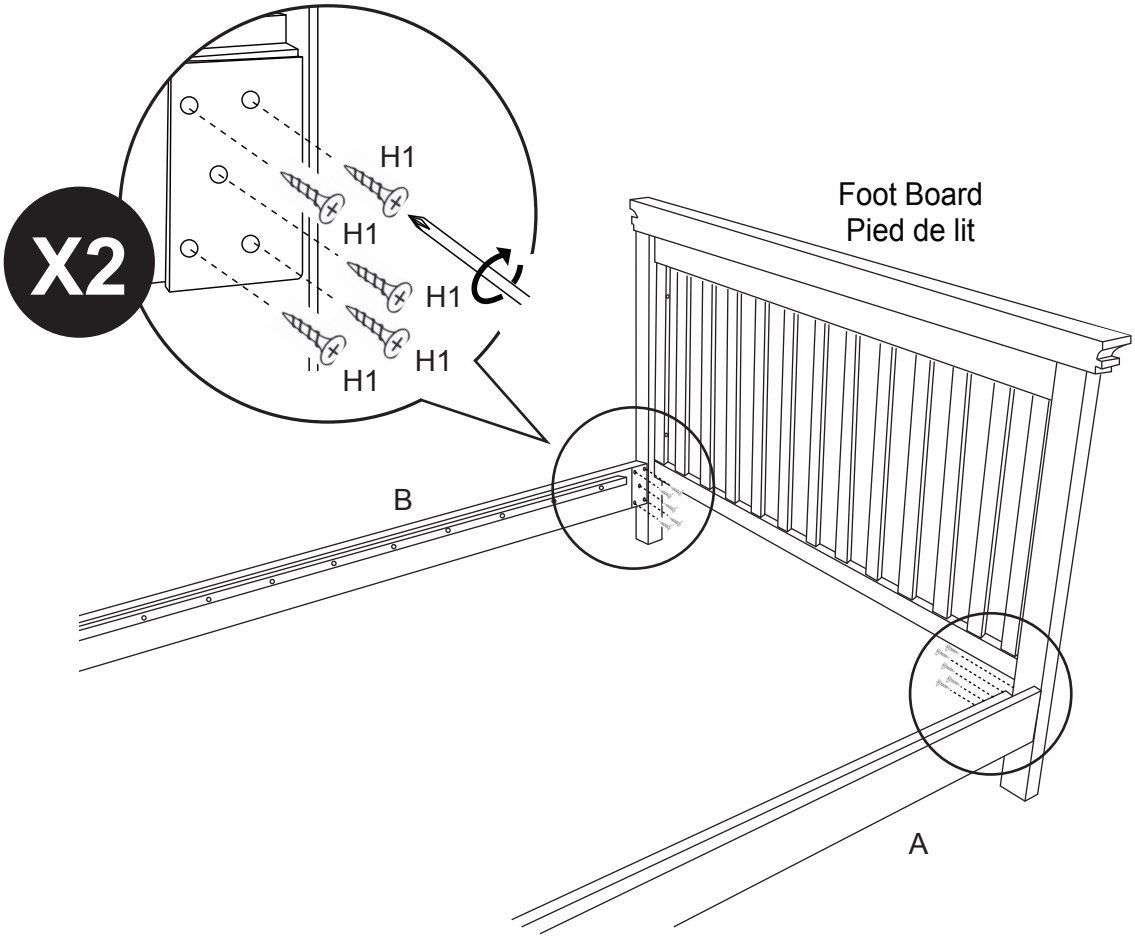

4

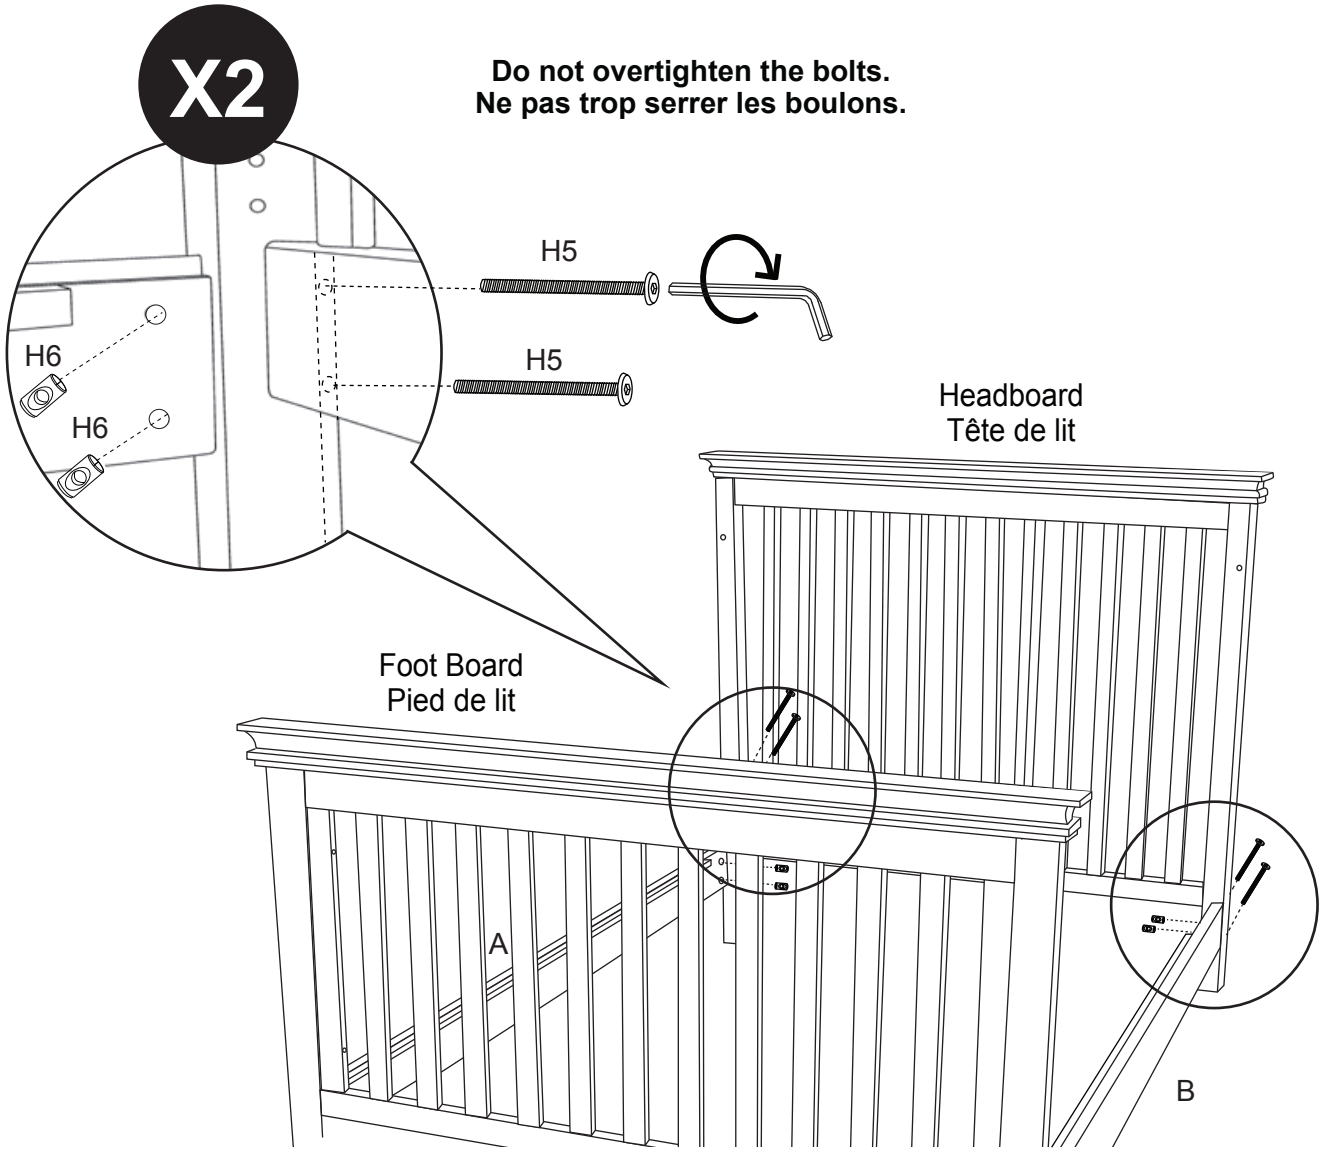

Note: Due to the large variety model of cribs offered by MDB, if the 3” Allen head bolts (H5) cannot be tightened properly into the barrel nuts (H6), please use the original 3.5” bolts used to assemble your crib.

Remarque: En raison de la grande variété de modèles de lits de bébé offerts par MDB, si les boulon allen de 7,6 cm (H5) ne peuvent pas être serrés correctement dans les écrous cylindriques (H6), utiliser les boulons d'origine de 8,9 cm pour assembler le lit.

The maximum weight for the Conversion Rails is 500 lbs.

Le poids maximum pour les traverses de conversion est de 227 kg (500 lb).